


Aufbau der SAKRET Basis-Putzsysteme

Neubau: Fassaden-Putzsysteme

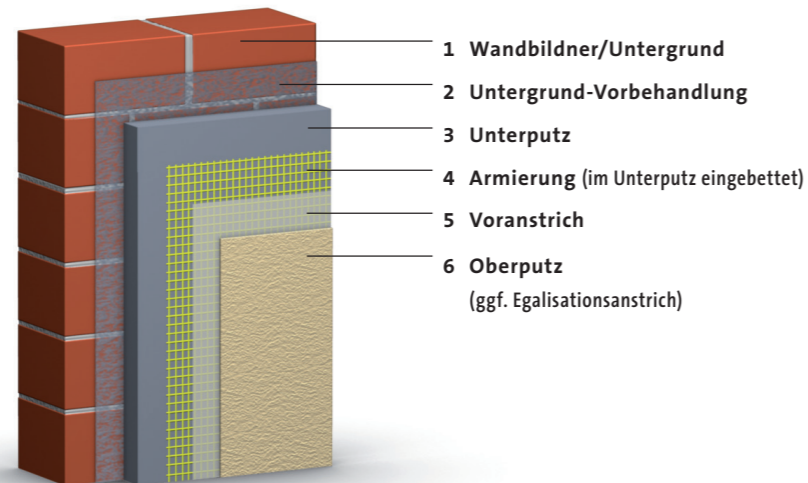

Systemaufbau	Vollziegel	Leichthochlochziegel	Kalksandstein	Porenbeton	Leichtbeton	Beton	Polystyrol-Schalungsstein	Holzwohle-Leichtbauplatten ⁵⁾	Wärmedämmplatten ⁶⁾
1. Wandbildner/Untergrund									
2. SAKRET Untergrund-Vorbehandlung ¹⁾			• Vorspritzmörtel (wird empfohlen)			• Haftspachtelung	• Haftspachtelung	• Putzträger	• Haftspachtelung
3. SAKRET Unterputz ²⁾	• Normalputz • Leichtputz, Typ I	• Leichtputz, Typ I • Leichtputz, Typ II ⁴⁾	• Normalputz • Leichtputz, Typ I	• Leichtputz, Typ I ⁴⁾ • Leichtputz, Typ II	• Leichtputz, Typ I • Leichtputz, Typ II ⁴⁾	• Normalputz		• Leichtputz, Typ I • Leichtputz, Typ II	• Leichtputz, Typ I • Leichtputz, Typ II
4. SAKRET Armierung	In rissgefährdeten Bereichen wie z. B. Rollladenkästen, Fensterbänken und sonstigen Materialübergängen und Anschlüssen ist eine zusätzliche Putzbewehrung auszuführen. Diese kann im Einzelfall im oberen Drittel des Unterputzes und/oder als zusätzliche Gewebearmierung auf dem Unterputz ausgeführt werden.				In rissgefährdeten Bereichen wie z. B. Rollladenkästen, Fensterbänken und sonstigen Materialübergängen und Anschlüssen ist eine zusätzliche Putzbewehrung auszuführen. Diese kann im Einzelfall im oberen Drittel des Unterputzes und/oder als zusätzliche Gewebearmierung auf dem Unterputz ausgeführt werden.				
5. SAKRET Voranstrich	• Putzgrund	• Putzgrund	• Putzgrund	• Putzgrund	• Putzgrund	• Putzgrund	• Putzgrund	• Putzgrund	• Putzgrund
6. SAKRET Oberputz ³⁾ (ggf. Egalisationsanstrich)	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz • Kunstharzputz	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz • Kunstharzputz	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz	• Mineralputz • Silikatputz • Siliconharzputz • Kunstharzputz

¹⁾ je nach Untergrund und Witterungsbedingungen ist ein Vornässen, eine Grundierung oder eine Aufbrennsperre nötig ²⁾ SAKRET Unterputze siehe Seite 26

³⁾ SAKRET Oberputze siehe Seite 27 ⁴⁾ je nach Steifigkeit ⁵⁾ unbedingt die Standzeiten beachten! ⁶⁾ kein Wärmedämm-Verbundsystem